


Kalanruoto-kuvion asennus Pala-paneelilla

Valraa sama määrä sekä oikeankätisiä (kuvassa harmaalla) että vasenkätisiä (kuvassa valkoisella) Pala-paneeleita. **Ohjeessa on käytetty 1005 mm pitkää Pala-paneelia.**

- Mittaa seinän keskikohta ja piirrä seinään keskiviiva ①.
- Piirrä keskiviivan lisäksi uudet pystyviivat ② ja ③, jotta pystylinjojen kohdistus onnistuu.
- **TÄRKEÄÄ!** Varmista, että lattia/aloituskohda on suora, jotta lähtölinja pysyy suorassa. Jätä lattian ja paneelien väliin elämisvara ja aloita asentaminen 5 mm irti lattiasta.
- Sahaa ja sovita palat A ja B ④, jotta palan C mitat selviävät. Sovita palat A, B ja C ennen liimausta. Liimaa palat paikoilleen.

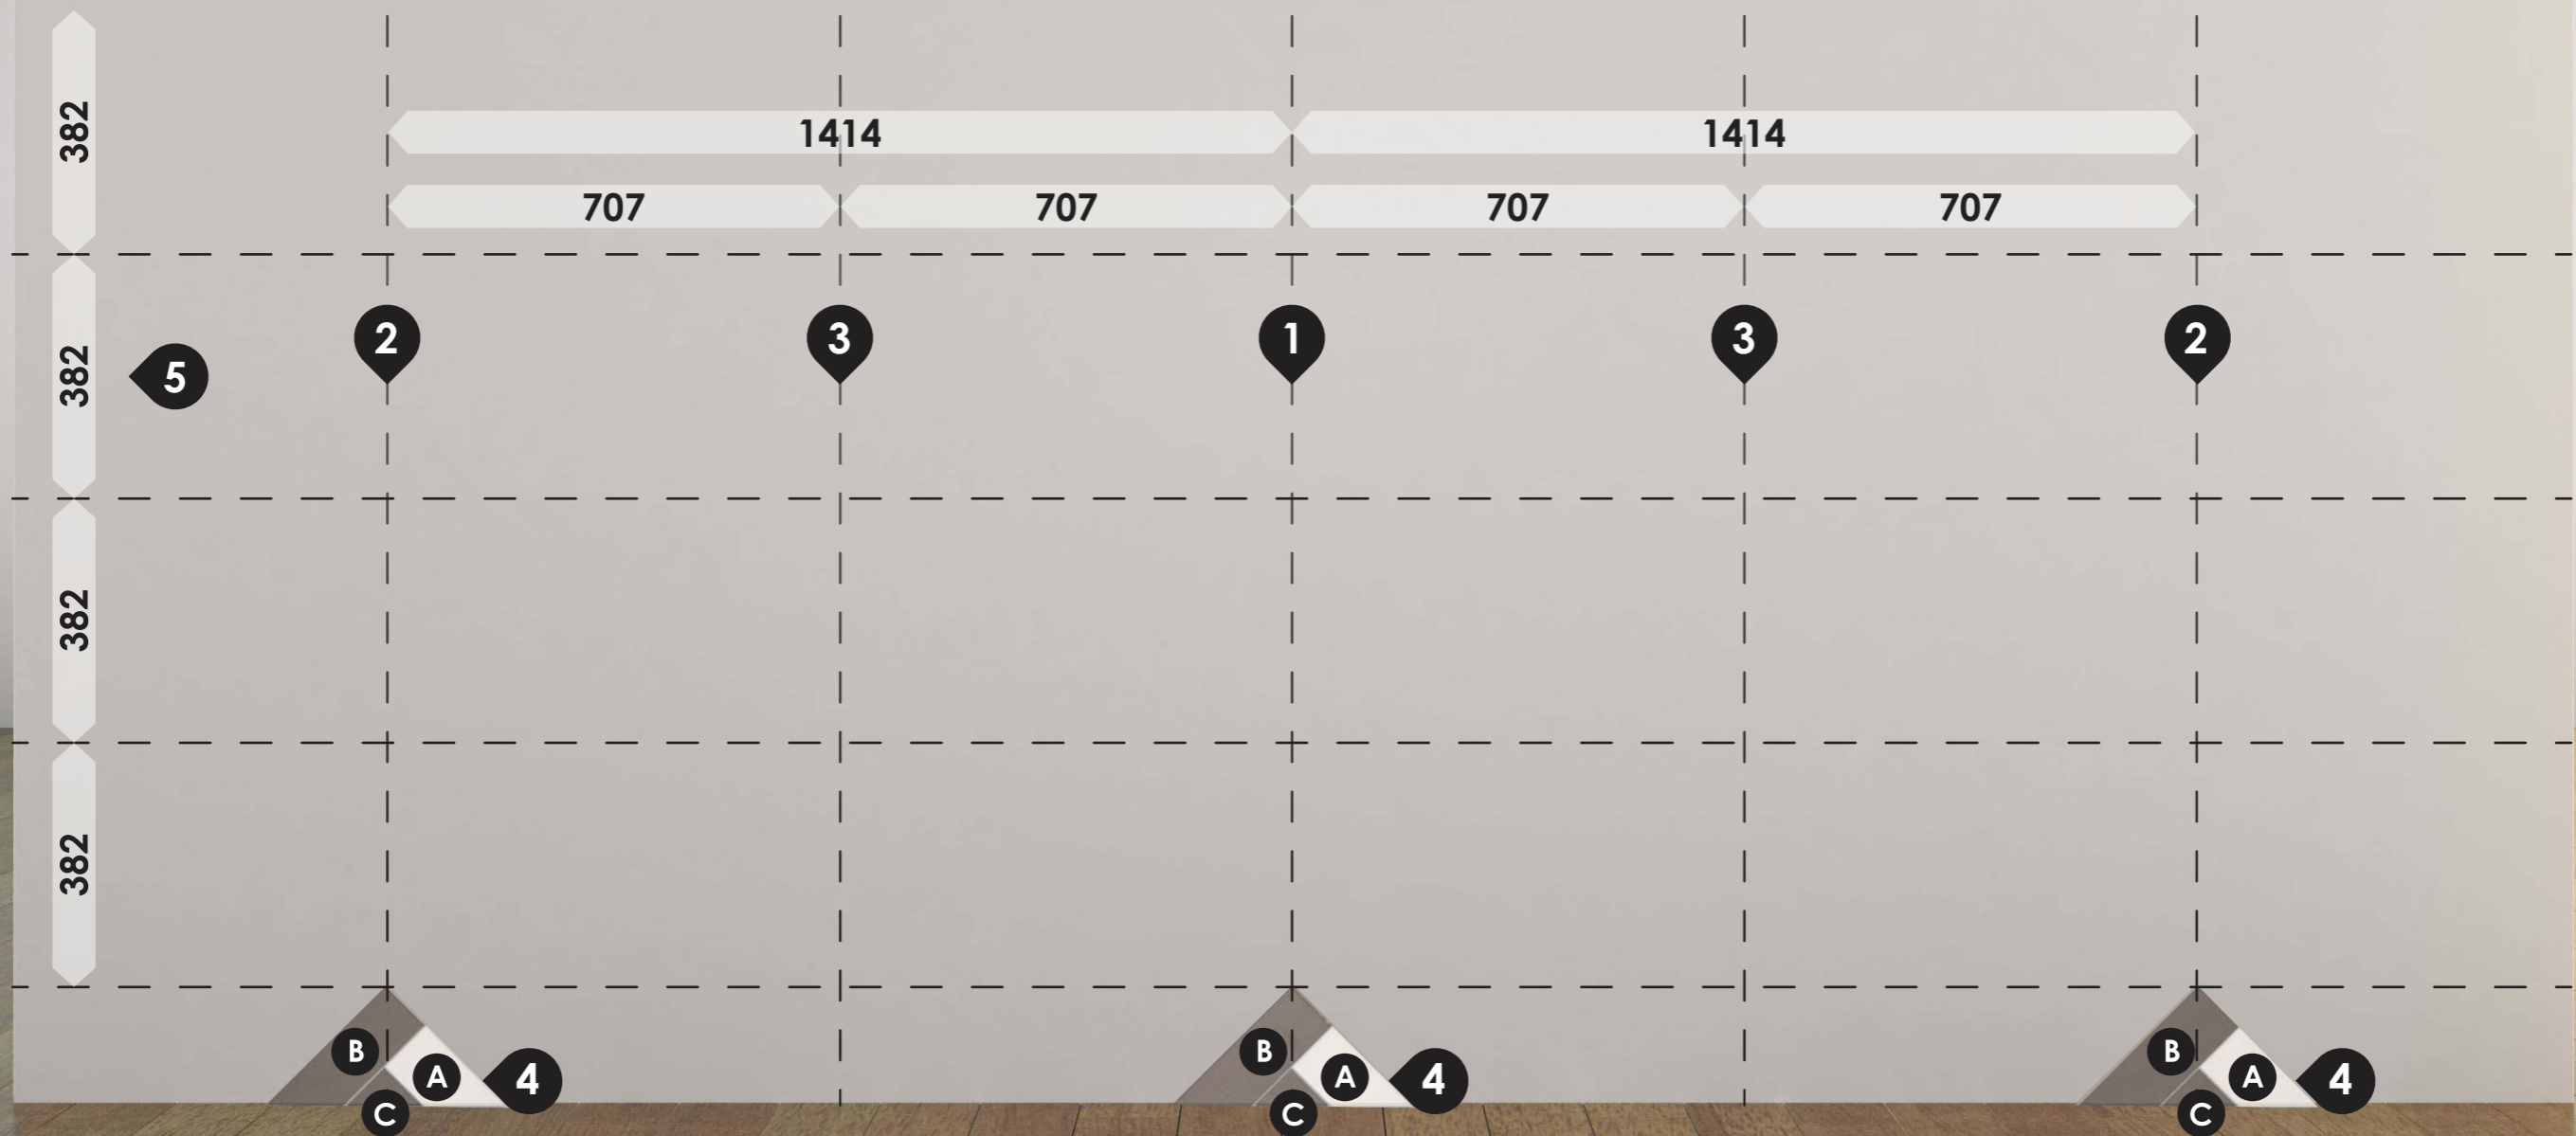


• Piirrä vaakalinjoja seinään tasaisin välein. Seuraa vaakalinjan suoruutta, jotta jokainen kalanruoto-kuvio nousee samassa korkeudessa. Piirrä ensimmäinen vaakalinja Palan B kärkien mukaisesti 5.

• Pala-paneelien asennussuunta kulkee vasemmalta oikealle 6. Asenna vuorotellen paloja A ja B.

• Lado kalanruoto-kuviota samassa tahdissa kaikkien kuvioiden osalta.
Näin varmistut siitä, että kuviot yhdistyvät saumattomasti toisiinsa.

HUOMAA, että mitoitus on suuntaa antava. Puu on elävä materiaali, joka kutistuu ja turpoaa huoneilman kosteusolosuhteiden vaikutuksesta. Tällä voi olla vaikutusta Pala-paneelin leveyteen 1-3 mm. Tästä johtuen Pala-paneelit voivat ylittää muutaman millimetrin mitoitusviivoitusta tai jäädä vajaaksi. Varmistu kuitenkin, että kuvio etenee symmetrisesti ja samaa linjaa noudattaen.

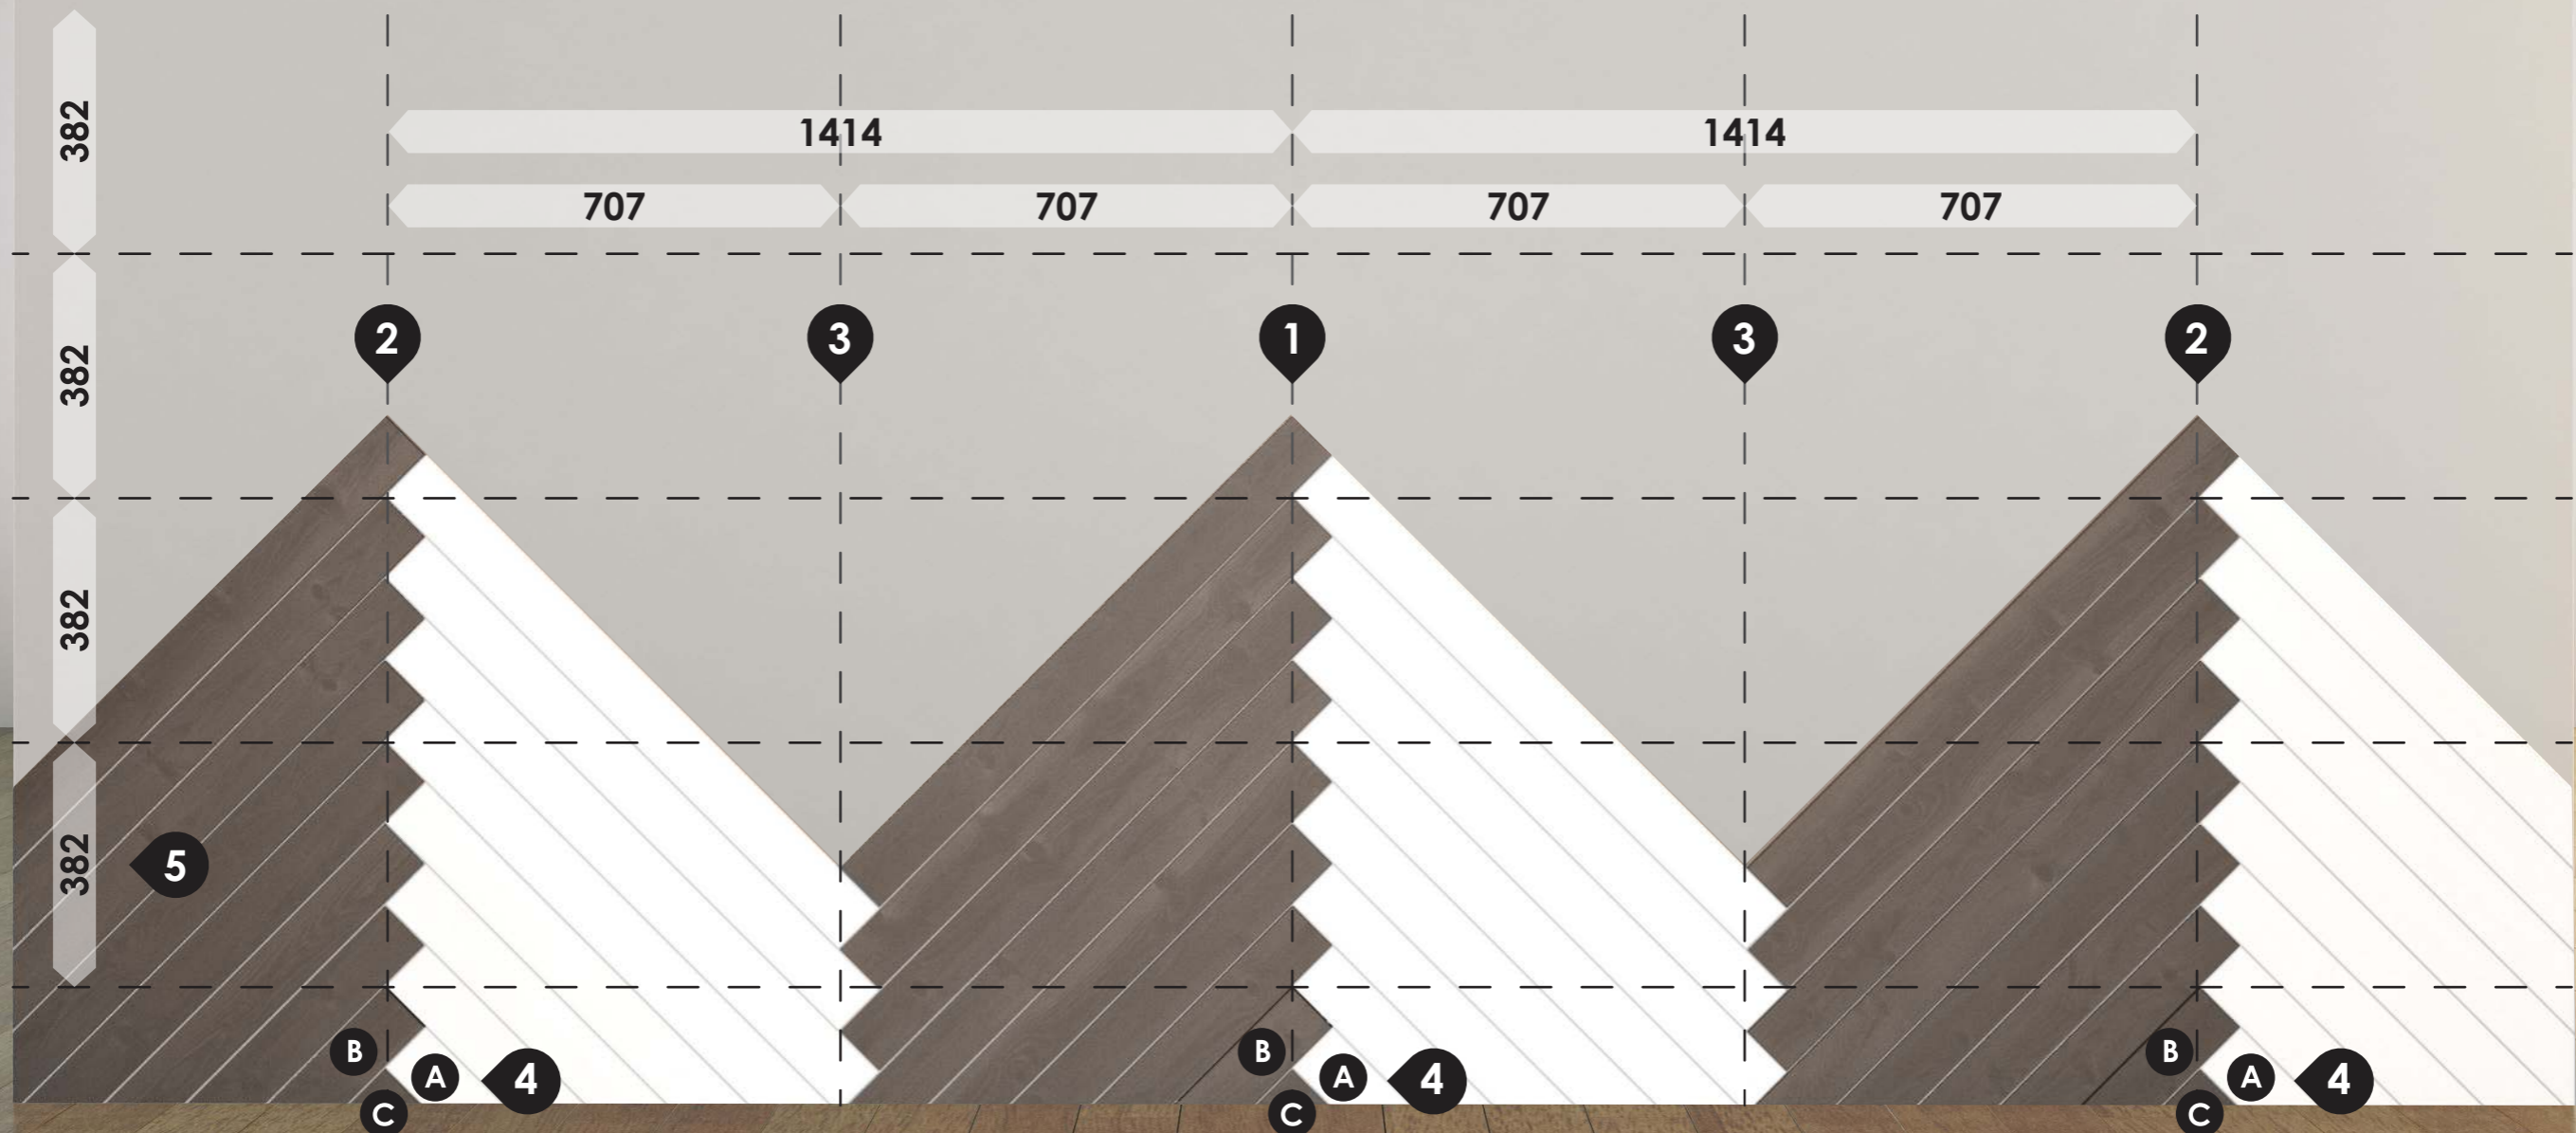

6 Asennussuunta vasemmalta oikealle