

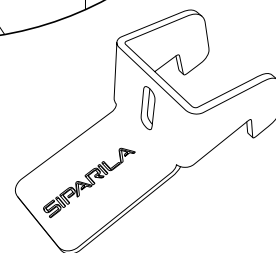
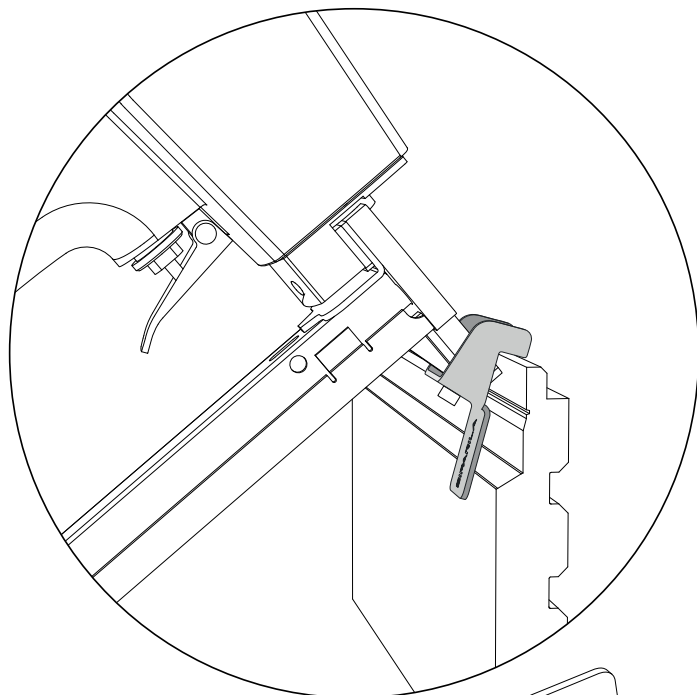


Huom!


Pystypaneloinnissa panelointisuunta vasemmalta oikealle.

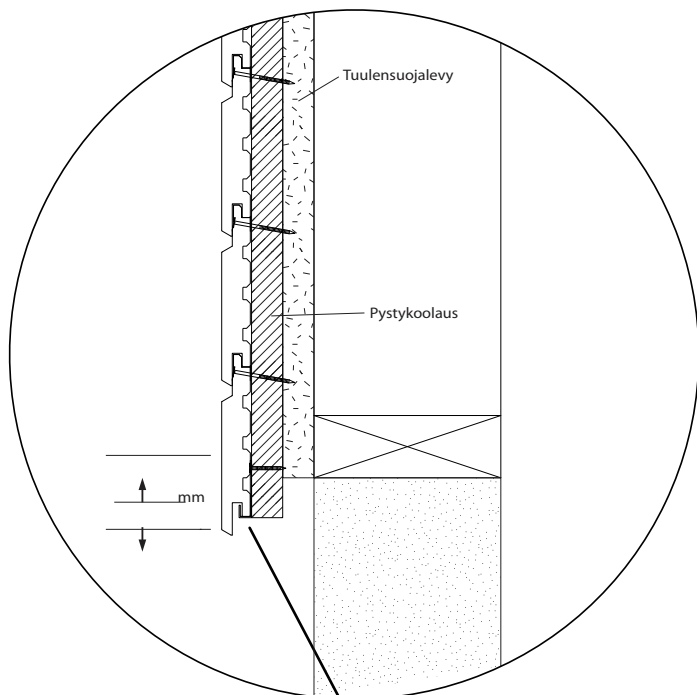

Topcoat aloituskoukku

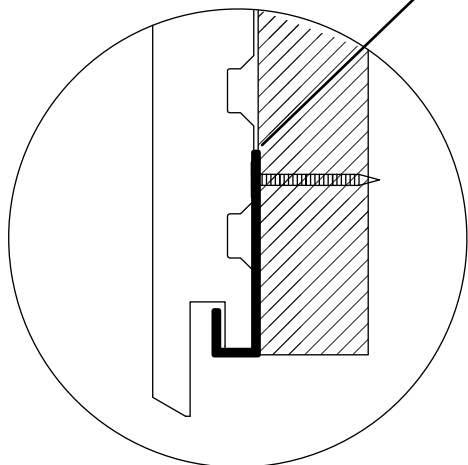

Topcoat kiinnitys hakasella (suositus)/naulalla

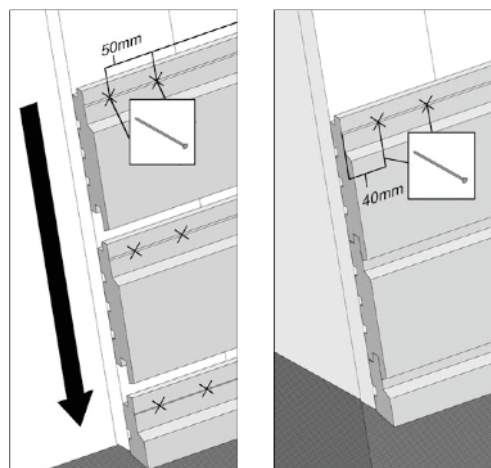

Sahauspinnat maalataan